**hp** photosmart 7900 series 安装指南 setup guide 安裝指南



#### **Windows PC:**

安装软件出现提示时,才用 USB 电缆将打印机连接到

Do not connect the printer to your computer with the USB cable until prompted by the installation software. 安裝軟體提示之前,請勿使用 USB 纜線連接您的印表




#### Macintosh:

软件安装完成后,才用 USB 电缆将打印机连接到计算

Do not connect the printer to your computer with the USB cable until the software installation has finished

軟體安裝完成之前,請勿使用 USB 纜線連接您的印表



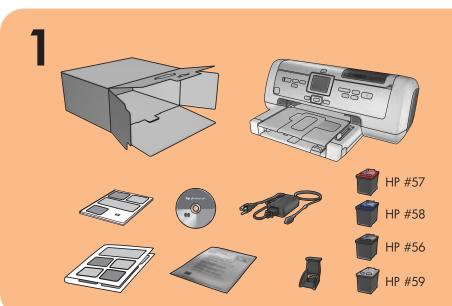

### 打开打印机包装

附项目的说明。


注意:单独购买 USB 电缆。 参见《HP Photosmart 基本操作指南》,了解打印机随

## unpack your printer

Note: Purchase a USB cable separately. See the HP Photosmart Basics Guide for a description of the items included with your printer.

## 打開印表機包裝

註:請單獨購買一條 USB 纜線。 如需印表機隨附項目的説明,請參閱《HP Photosmart 基本操作指南》。

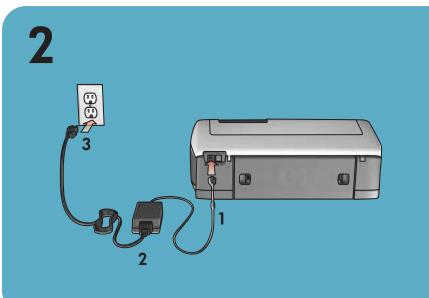

# 插入电源线 plug in the power cord

插入電源線





### 在进纸盘中装入普通纸

- 1. 提起接纸盘。
- 拉出进纸盘上的纸张长度导板,并尽可能远地向左 滑动纸张宽度导板。
- 3. 在进纸盘中放入一叠普通纸。
- 4. 调整纸张宽度导板和纸张长度导板,使其紧靠纸叠 边缘,同时保持纸张平整。
- 5. 放下接纸盘。
- 6. 确保向前(向自己)拉动照片纸盘滑轨。这样可以 卸下照片纸盘。
- 注意:将照片纸储存在提供的可重新封装的存储袋中。


## load plain paper in the in tray

- 1. Lift the paper catch.
- 2. Pull out the paper length guide on the In tray and slide the paper width guide as far to the left as it will go.
- 3. Place a stack of plain paper in the In tray.
- 4. Adjust the paper width guide and paper length guide to fit close to the edges of the paper without bending
- 5. Lower the paper catch.
- 6. Make sure that the photo tray slider is pulled forward (toward you). This disengages the photo tray.

Note: Store photo paper in the resealable storage bag

## 在進紙匣中裝入一般紙張

- 1. 提起接紙器。
- 2. 將進紙匣上的紙張長度導板拉出,並將紙張寬度導 板儘量向左滑動。
- 3. 在進紙匣中放入一疊一般紙張。
- 4. 調整紙張寬度導板和紙張長度導板,使其緊靠紙張 邊緣而不使紙張彎曲
- 5. 放下接紙器。
- 6. 確定已將相片匣滑軌朝向您拉出。此舉會脱開相片 匣。
- 註:請將相紙存放在所提供的可重複密封儲存袋中。

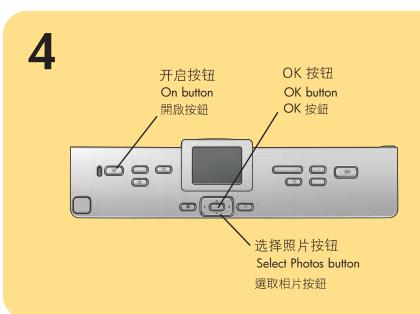

## 选择语言

- 1. 按开启按钮开启打印机。
- 打印机 LCD 屏幕上出现语言列表。 2. 按**选择照片** ▼ 按钮突出显示您的语言,然后按 **OK**
- 3. 按选择照片▼按钮突出显示是以确认语言选择,然
- 后按 OK 按钮。 打印机的 LCD 屏幕上出现国家和地区列表。
- 4. 按选择照片▼按钮突出显示国家和地区,然后按

## select your language

- 1. Press the **ON** button to turn on the printer. A list of languages appears on the printer's LCD
- 2. Press the **SELECT PHOTOS**\* button to highlight your language, and then press the **OK** button.
- 3. Press the **SELECT PHOTOS**\* button to highlight **Yes** to confirm your language selection, and then press
  - A list of countries and regions appears on the printer's LCD screen.
- 4. Press the **SELECT PHOTOS**\* button to highlight your country or region, and then press the **OK** button.

## 選擇您的語言

安裝列印墨匣

一個列印墨匣。

1. 如果印表機已關閉,請按開啟按鈕。

2. 按打開機門按鈕,打開主門。

- 1. 按開啟按鈕,開啟印表機。
- 語言清單顯示在印表機的 LCD 螢幕上。
- 2. 按**選取相片**▼按鈕反白顯示您的語言,再按 **OK** 按
- 3. 按選取相片▼按鈕反白顯示是以確認所選擇的語言, 再按 OK 按鈕。
- 國家和地區清單顯示在印表機的 LCD 螢幕上。
- 4. 按選取相片▼按鈕反白顯示您的國家和地區,再按 OK 按鈕。

3. 將每一個列印墨匣的閂鎖向前向上拉起,以打開每

HP #57 三色列印墨匣和 HP #59 相片灰色列印墨

4. 拉開粉紅色標籤,撕下 HP #58 相片列印墨匣、

匣上的透明膠帶。切勿碰觸或拆下銅接點。

在中間隔室中插入 HP #57 三色列印墨匣。

在右邊隔室中插入 HP #59 相片灰色列印墨匣。

6. 將每個列印墨匣閂鎖按下直至鎖定到位,關閉列印

5. 在左邊隔室中插入 HP #58 相片列印墨匣。

7. 關閉主門,然後按 **OK** 按鈕以列印校準頁。




## 打印墨盒保护器 Print cartridge protector 列印墨匣護套 打印墨盒保存区 Print cartridge storage area 列印墨匣儲存區

-IP #56 」或者

## 安装打印墨盒

OK 按钮。

- 1. 如果打印机关闭,按**开启**按钮。
- 2. 按开盖按钮并打开主盖。
- 3. 向前然后向上拉每个闩锁,以打开每个打印墨盒底
- 4. 拉起**粉红色标签**以从 HP #58 照片、HP #57 三色 和 HP #59 照片灰色打印墨盒上撕掉透明胶带。请 勿触摸或取下铜触点。
- 5. 将 HP #58 照片打印墨盒插入左侧墨盒座。 将 HP #57 三色打印墨盒插入中间墨盒座。 将 HP #59 照片灰色打印墨盒插入右侧墨盒座。
- 6. 向下按每个闩锁直至其卡入到位,以关闭打印墨盒 底座闩锁。
- 7. 关闭主盖并按 **OK** 按钮打印校准页。

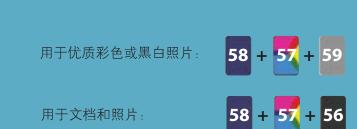

## install the print cartridges

- 1. If the printer is off, press the **ON** button.
- 2. Press the **DOOR OPEN** button and open the main
- 3. Open each print cartridge cradle latch by pulling each latch forward and then up.
- 4. Pull the **pink pull-tab** to remove the clear tape from the HP #58 photo, HP #57 tri-color, and the **HP #59 photo gray** print cartridges. Do not touch
- or remove the copper contacts. 5. Insert the HP #58 photo print cartridge in the left
  - Insert the **HP #57 tri-color** print cartridge in the Insert the **HP #59 photo gray** print cartridge in the
- 6. Close the print cartridge cradle latches by pushing down on each latch until it snaps into place.
- 7. Close the main door and press the **OK** button to print a calibration page.

For highest quality color or black and white photos:



For documents and photos:

## 列印最高品質的彩色 或黑白相片:



列印文件和相片:



墨匣托架的閂鎖。



#### 保存其他打印墨盒 store the additional print cartridge 将未使用的打印墨盒储存在打印机的打印墨盒保存区中 的打印墨盒保护器中。

Store the unused print cartridge in the print cartridge protector in the print cartridge storage area in your

## 儲存其他列印墨匣

將未使用的列印墨匣儲存在印表機內列印墨匣儲存區 的列印墨匣護套中。





Windows PC: 安装软件出现提示时, 才用 USB 电缆将打印机连接到计算机。

**Macintosh**:软件安装完成后,才用USB 电缆将打印机连接到计算机。

**注意**: 有关安装说明或疑难排除的详细信息,请参见《HP Photosmart 安装和支持参考指南》。



Windows PC: Do not connect the printer to your computer with the USB cable until prompted by the installation software.

Macintosh: Do not connect the printer to your computer with the USB cable until the software installation has finished.

**Note:** For more detailed installation instructions or troubleshooting information, see the *HP Photosmart Setup & Support Reference Guide*.



Windows PC:安裝軟體提示之前,請勿使用 USB 纜線連接您的印表機到電腦。 Macintosh:軟體安裝完成之前,請勿使用 USB 纜線連接您的印表機到電腦。

註:如需更詳細的安裝指示或疑難排解 資訊,請參閱《HP Photosmart 安裝與支 援參考指南》。

## 安装 hp photosmart 打印机 软件

#### Windows PC

- 1. 确保完成了此《安装指南》中的第1至第5步。 如果计算机关闭,请将其开启。
  - **重要事项**:在安装打印机软件前,禁用病毒检查 软件。
- 2. 将 HP Photosmart CD 插入计算机的 CD-ROM 驱 动器。等待装载文件。将出现下列对话框:



3. 单击**下一步**,然后按照屏幕上的说明安装打印机 软件


注意:如果未出现该对话框,则使用 "Windows 资源管理器"或 "我的电脑" 找到 CD-ROM 驱动器,然后双击 setup.exe。

4. 继续第7步以将打印机连接到计算机。

## install the hp photosmart printer software

### Windows PC

- Be sure you have completed boxes 1 through 5 of this Setup Guide. If your computer is off, turn it on.
   Important: Disable virus-checking software before you install the printer software.
- 2. Insert the HP Photosmart CD into your computer's CD-ROM drive. Wait for the files to load. The following dialog box appears:

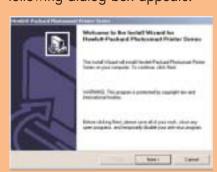

3. Click **Next**, then follow the onscreen instructions to install the printer software.

**Note:** If the dialog box does not appear, use Windows Explorer or My Computer to locate your CD-ROM drive, then double-click **setup.exe**. The HP Photosmart printer dialog box appears.

4. Continue with box 7 to connect the printer to your computer.

# 安裝 hp photosmart 印表機軟體

#### **Windows PC**

- 1. 確定您已經完成本安裝指南方塊 1 至方塊 5 中的 步驟。如果您的電腦已關閉,請開啟。 重要:安裝印表機軟體之前,請停用病毒檢查軟
- **重要:**安裝印表機軟體之則,請停用病毒檢查軟體。

2. 將 HP Photosmart 光碟插入電腦的 CD-ROM 光碟

機。等候載入檔案。將出現下列對話方塊:



3. 按一下**下一步**,然後依照電腦螢幕上的指示安裝印 表機軟體。

註:如果對話方塊未出現,請使用「Windows 檔案總管」或「我的電腦」找到您的 CD-ROM 光碟機,然後連按兩下 **setup.exe** 檔案。會出現「HP Photosmart 印表機」對話方塊。

4. 繼續執行方塊 7 中的步驟,將印表機連接到您的 電腦。

### Macintosh

- Nad ir Ma COS
- 1. 确保已完成第 1 至第 5 步。如果计算机 关闭,请将其开启。
- 2. 将 HP Photosmart CD 插入计算机的 CD-ROM 驱动器。
- 3. 双击 HP Photosmart CD 图标。
- 4. 双击 **HP Photosmart Install** 图标。按照屏幕上的说明安装打印机软件。
- 5. 继续第7步以将打印机连接到计算机。

### Macintosh



- 1. Be sure you have completed boxes 1 through 5. If your computer is off, turn it on.
- 2. Insert the HP Photosmart CD into your computer's CD-ROM drive.
- 3. Double-click the **HP Photosmart CD** icon.
- 4. Double-click the **HP Photosmart Install** icon. Follow the onscreen instructions to install the printer software.
- 5. Continue with box 7 to connect the printer to your computer.


### Macintosh



- 1. 確定您已完成方塊 1 至方塊 5 中的步驟。如果您的電腦已關閉,請開啟。
- 2. 將 HP Photosmart 光碟插入電腦的 CD-ROM 光碟 機。
- 3. 連按兩下 HP Photosmart 光碟圖示。
- 4. 連接兩下 HP Photosmart 安裝圖示。依照電腦螢幕 上的指示安裝印表機軟體。
- 5. 繼續執行方塊 7 中的步驟,將印表機連接到您的電腦。

## 7



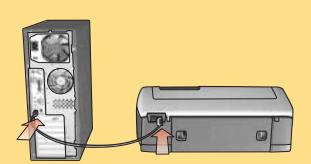

Windows PC

## 将打印机连接到计算机


- 1. 单独购买兼容 USB 接口的电缆。
- 2. 将 USB 电缆的一端插入到计算机的 USB 端口。
- 3. 将 USB 电缆的另一端插入到打印机**后面**的 USB 端口。
  - 注意: 打印机前面的 USB 端口是用来连接 HP 可直接打印数码相机或笔记本计算机的。 重要事项: 确保将打印机直接连接到 Windows PC。
- 打印机通过 USB 集线器连接到 Windows PC 时安装打印机软件,可引起错误并使您无法成功安装。
  4. 继续第 5 步以完成软件安装。

## connect the printer to your computer

- 1. Purchase a USB-compliant interface cable separately.
- 2. Plug one end of the USB cable into your computer's USB port.
- 3. Plug the other end of the USB cable into the USB port on the **back** of your printer.
  - **Note:** The USB port on the front of your printer is for connecting a HP direct-printing digital camera or notebook computer.
  - **Important:** Be sure the printer is connected directly to your Windows PC. Installing the printer software when the printer is connected to the Windows PC through a USB hub can cause errors and prevent a successful installation.
- Continue with step 5 to finish the software installation.

## 連接印表機到您的電腦

- 1. 請單獨購買一條 USB 介面纜線。
- 2. 將 USB 纜線的一端連接至電腦的 USB 連接埠。
- 3. 將 USB 纜線的另一端連接至印表機**背面**的 USB 連接埠。
  - 註:印表機正面的 USB 連接埠用於連接 HP 直接列印數位相機或筆記型電腦。
  - 重要:確定印表機直接與 Windows PC 連接。如果經由 USB 集線器將印表機連接到 Windows PC,安裝印表機軟體可能會出現錯誤並導致安裝失敗。
- 4. 繼續執行步驟 5,以完成軟體安裝。

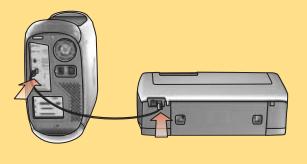

Macintosh





## Windows PC

- 5. 将打印机连接到计算机后,按照屏幕上的说明继续以完成安装 HP Photosmart 打印机软件和 "HP 照片及成像" 软件。
  - 打安装完成后,计算机可能要重新启动。出现更新软件窗口时,单击**立即查看**或**关闭**。出现欢迎窗口时,在**单击此处单击打印样本页**,以检查打印机和计算机是否正确安装和通信。

## Windows PC

- 5. After connecting the printer to your computer, continue following the onscreen instructions to finish installing the HP Photosmart printer software and the HP Photo & Imaging software.
  - At the end of the installation, the computer may restart. When the update software window appears, click **Check Now** or **Close**. When the welcome window appears, click where it says **Click here to print a sample page** to verify that the printer and computer are setup and communicating properly.

## Windows PC

- 5. 將印表機連接到您的電腦之後,請繼續依照電腦螢幕上的指示完成 HP Photosmart 印表機軟體和 HP 相片和影像軟體的安裝。
  - 安裝結束時會重新啟動電腦。出現更新軟體視窗時,請按一下**立即檢查**或關閉。出現歡迎使用視窗時,按一下**按一下此處,以列印樣本頁**來確認印表機和電腦都已正確設定且通訊正常。

## Macintosh

- 5. **OS X:** 将打印机连接到计算机后,在 "打印" 对话框中选择打印机。如果列表中没有打印机,则选择 **Edit Printer List** (编辑打印机列表) 以添加打印机。参见《HP Photosmart 安装和支持参考指南》,了解更多信息。
  - OS 9: 将打印机连接到计算机后,在"选配器"中选择打印机。参见《HP Photosmart 安装和支持参考指南》,了解更多信息。

### Macintosh


- 5. **OS X:** After connecting the printer to your computer, select the printer in the Print dialog box. If the printer does not appear in the list, select **Edit Printer List** to add the printer. See the *HP Photosmart Setup & Support Reference Guide* for more information.
  - **OS 9:** After connecting the printer to your computer, select the printer in the Chooser. See the HP Photosmart Setup & Support Reference Guide for more information.

#### - - - - - -Macintosh

- 5. **OS X**: 將印表機連接到電腦後,請在「列印」對話方塊中選擇印表機。如果在清單內並未顯示該印表機,請選擇 **Edit Printer List** (編輯印表機清單) 以新增印表機。如需詳細資訊,請參閱《HP Photosmart安裝與支援參考指南》。
  - OS 9:將印表機連接到電腦後,請在「選擇器」 內選擇印表機。如需詳細資訊,請參閱《HP Photosmart 安裝與支援參考指南》。



需要更多帮助吗? need more help? 需要更多協助嗎?

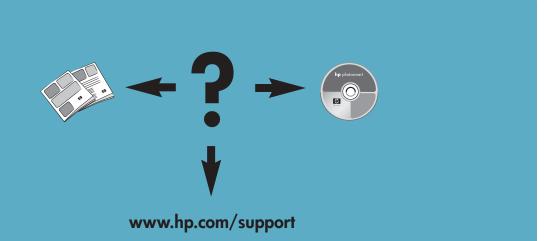





新加坡印製,2003 年 7 月,v1.0.2 • 以再生紙印製 ⑥ 2003 Hewlett-Packard Company Windows 為 Microsoft Corporation 的註冊商標 Macintosh 為 Apple Computer, Inc. 的註冊商標